PY00-31197-DM10-01


仮想 CD/DVD ユーティリティの使いかた

仮想 CD/DVD ユーティリティは、本製品の中に仮想 CD/DVD ドライブを作成するソフトです。パソコンから実際の CD/DVD ドライブと同じように使用できますので、実際のドライブや CD/DVD ディスクを持ち運ぶ必要がなくなります。

⚠注意
- このソフトは本製品（HD-PHGU2 シリーズ）専用です。他のハードディスクではお使いになれません。
- このソフトは、Macintosh 環境では使用できません。Windows にのみ対応しています。
- 仮想 CD/DVD ユーティリティを使用するときは、本製品を２台以上取り付けないでください。２台以上取り付けると、正常に認識できないことがあります。
- ブートＣＤ /DVD やプログラムが自動起動するディスクを仮想 CD/DVD としてお使いになる場合、お使いの環境によっては正常にブートしなかったり、自動起動しないことがあります。
- 付属ソフト「SecureLockWare」で本製品を暗号化した場合、仮想 CD/DVD ユーティリティを使用できません。暗号化するときは SecureLockMobile をお使いください。

CD ドライブモード変更スイッチについて


仮想 CD/DVD ユーティリティを使用するときは、パソコンに接続する前に本製品の CD ドライブモード変更スイッチを「1」に設定する必要があります。「OFF」や「2」になっている場合は、仮想 CD/DVD ユーティリティを起動できません。

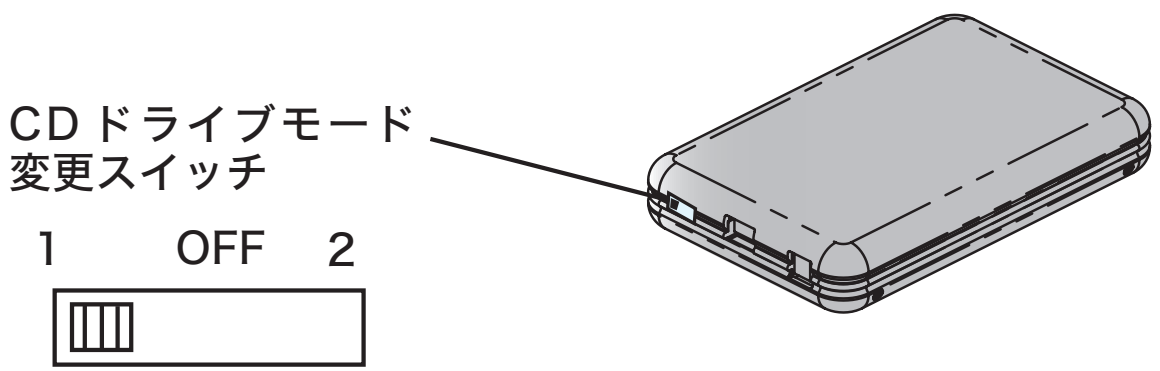

仮想 CD/DVD ユーティリティの概要

■通常は・・・


CD/DVD をパソコンで使用するには実際の CD/DVD ディスクが必要です。さらに、CD/DVD ドライブを搭載していないパソコンでは、CD/DVD ドライブも必要となります。

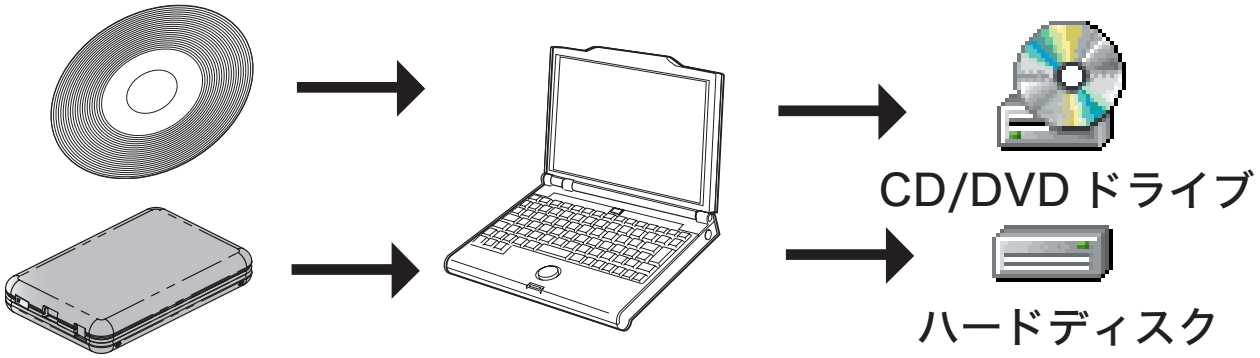

仮想 CD/DVD ユーティリティを使用していないときは、CD/DVD ディスクと本製品のどちらとも必要になります。

■仮想 CD/DVD ユーティリティを使うと

本製品が、ハードディスクと CD/DVD の役割をするため、CD/DVD の持ち運びが不要です。本製品をパソコンに接続すると、ハードディスクと CD/DVD ドライブが認識されます。

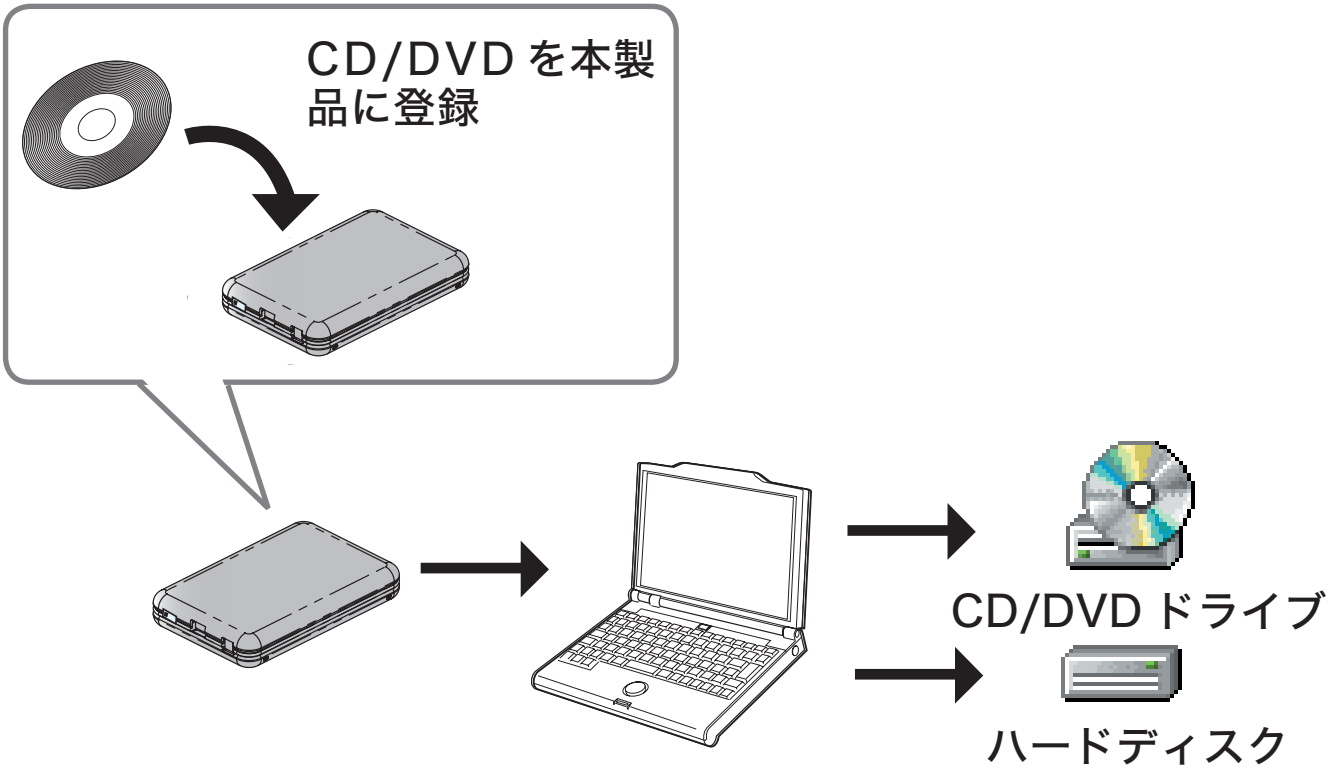

本製品をパソコンに接続すれば CD/DVD も認識されます。

対応ディスク

本ソフトでディスク (CD/DVD) イメージを作成できるディスクは以下のとおりです。

音楽 CD/DVD、コピープロテクトの施された CD/DVD には対応しておりません。

●イメージを作成できるディスク

ISO9660 モード 1 準拠、シングルセッションのデータ CD、プロテクトされていない DVD

● ディスクの種類

CD-R/RW、CD-ROM、DVD-ROM、DVD ± R/ ± RW

※ 1 セッション、1 トラックの CD/DVD のみ対応です。

※ セッションがクローズされていないディスクには対応しておりません。


※ パケットライトされたディスクには対応しておりません。

新しい CD/DVD を登録する（CD/DVD ドライブから仮想 CD/DVD を登録する）


パソコンの CD/DVD ドライブにセットされているディスクを本製品に登録する手順を説明します。

1 **本製品の CD ドライブモード変更スイッチが「1」になっていることを確認して、パソコンに接続します。**

「1」になっていない場合は、本製品を一度取り外して CD ドライブモード変更スイッチを「1」にし、再度接続してください。

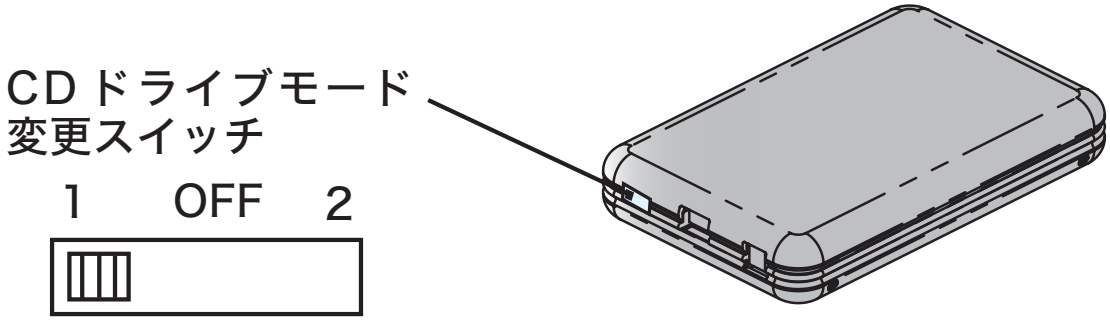


2

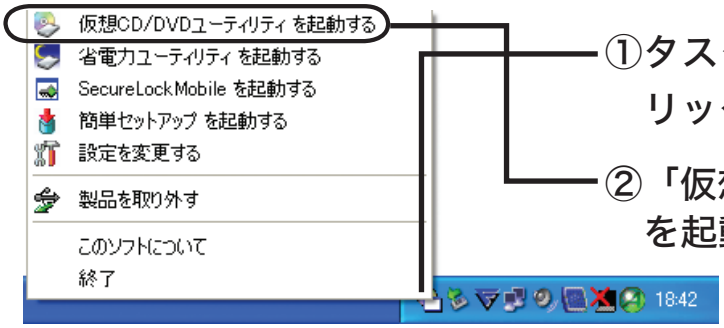

①タスクトレイのアイコンをクリックします。

②「仮想 CD/DVD ユーティリティを起動する」を選択します。

3



内容を確認し、同意できる場合は [はい] をクリックします。

※ [はい] をクリックしないと本ソフトを使用できません。

次頁へ続く

4



[新しい CD/DVD を登録する] をクリックします。

5



①登録したいディスクをパソコンにセットします。


②ディスクをセットしたドライブを選択します。

③ [OK] をクリックします。

⚠注意 登録できないディスクがセットされている場合や、ディスクをセットしていない場合などは次の手順に進めません。「CD/DVD ドライブの状態」に表示されるメッセージを参照してください。

6 **「作成する CD/DVD イメージファイルに名前を付けてください。」と表示されたら、ファイル名を入力し、[保存] をクリックします。**

7

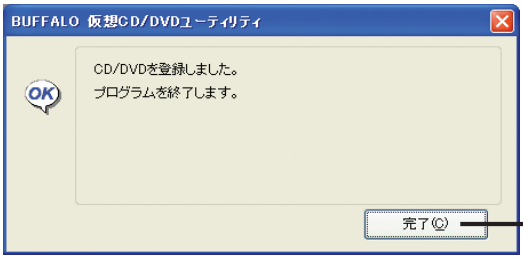

[完了] をクリックします。


以上で、新しい CD/DVD の登録は完了です。登録した CD/DVD が認識されます。

CD/DVD イメージを作成する


パソコンの CD/DVD ドライブにセットされているディスクから CD イメージを作成する手順を説明します。イメージを作成しておけば、仮想 CD/DVD の登録時に実際のディスクを用意する必要がなくなります。

1 **本製品の CD ドライブモード変更スイッチが「1」になっていることを確認して、パソコンに接続します。**

「1」になっていない場合は、本製品を一度取り外して CD ドライブモード変更スイッチを「1」にし、再度接続してください。

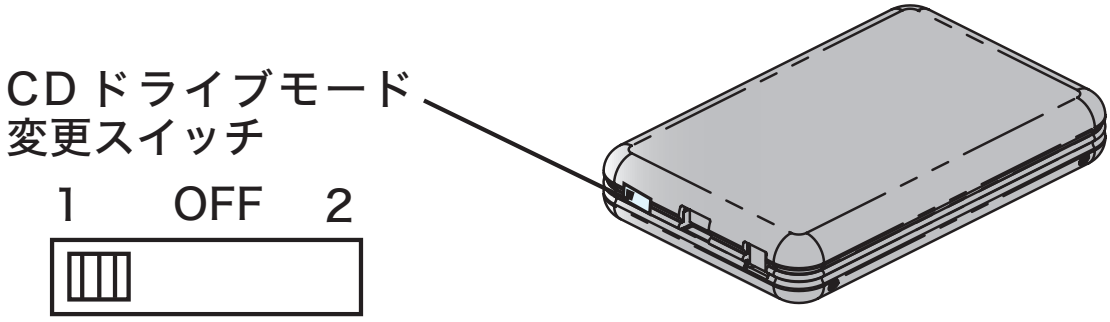


2

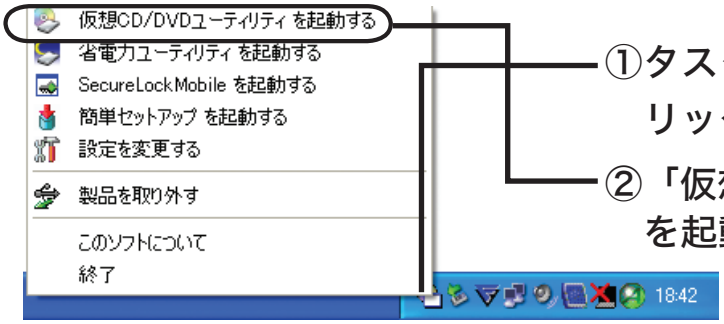

①タスクトレイのアイコンをクリックします。

②「仮想 CD/DVD ユーティリティを起動する」を選択します。

3



内容を確認し、同意できる場合は [はい] をクリックします。

※ [はい] をクリックしないと本ソフトを使用できません。


次頁へ続く

4



[CD/DVD イメージを作成する] をクリックします。

5

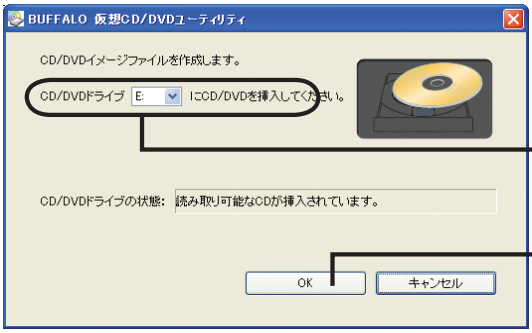

① CD/DVD イメージにしたいディスクをパソコンにセットします。
②ディスクをセットしたドライブを選択します。
③ [OK] をクリックします。

⚠注意 イメージを作成できないディスクがセットされている場合や、ディスクをセットしていない場合などは次の手順に進めません。「CD/DVD ドライブの状態」に表示されるメッセージを参照してください。

6 **「作成する CD/DVD イメージファイルに名前を付けてください。」と表示されたら、ファイル名を入力し、[保存] をクリックします。**

7 **「CD/DVD イメージファイルの作成に成功しました」と表示されたら、[OK] をクリックします。**


以上で、CD/DVD イメージファイルの作成は完了です。
作成した CD/DVD イメージファイルを登録する手順は、次ページを参照してください。

作成済みの CD/DVD イメージを登録する


作成済みの CD/DVD イメージを本製品に登録する手順を説明します。

1 **本製品の CD ドライブモード変更スイッチが「1」になっていることを確認して、パソコンに接続します。**

「1」になっていない場合は、本製品を一度取り外して CD ドライブモード変更スイッチを「1」にし、再度接続してください。

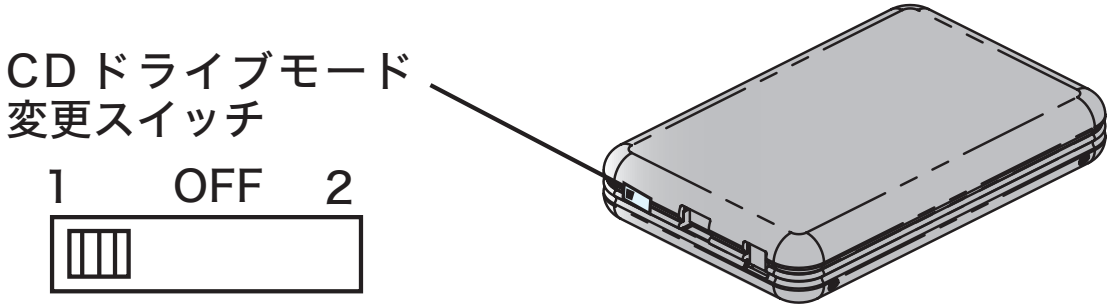


2

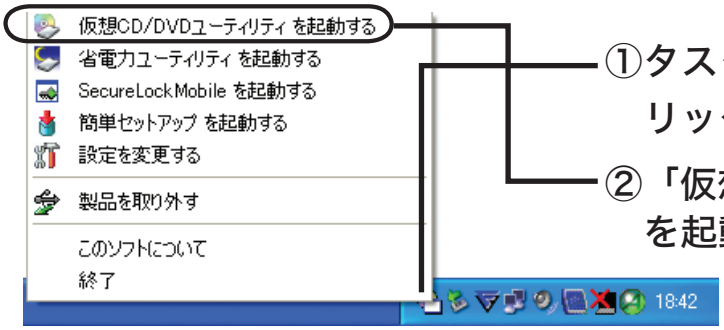

①タスクトレイのアイコンをクリックします。

②「仮想 CD/DVD ユーティリティを起動する」を選択します。

3



内容を確認し、同意できる場合は [はい] をクリックします。

※ [はい] をクリックしないと本ソフトを使用できません。

次頁へ続く

4



[作成済みの CD/DVD イメージを登録する] をクリックします。

5 **「イメージ作成済みの CD を仮想 CD/DVD ドライブ 2 に登録します。CD/DVD イメージファイルを選んでください。」と表示されたら、登録する CD/DVD イメージファイルを選択して [開く] をクリックします。**

6 **「CD/DVD を登録しました。プログラムを終了します。」と表示されたら、「完了」をクリックします。**


以上で、CD/DVD メージの登録は完了です。

作成済みの CD/DVD イメージを削除する


作成済みの CD/DVD イメージを本製品に削除する手順を説明します。

1 **本製品の CD ドライブモード変更スイッチが「1」になっていることを確認して、パソコンに接続します。**

「1」になっていない場合は、本製品を一度取り外して CD ドライブモード変更スイッチを「1」にし、再度接続してください。

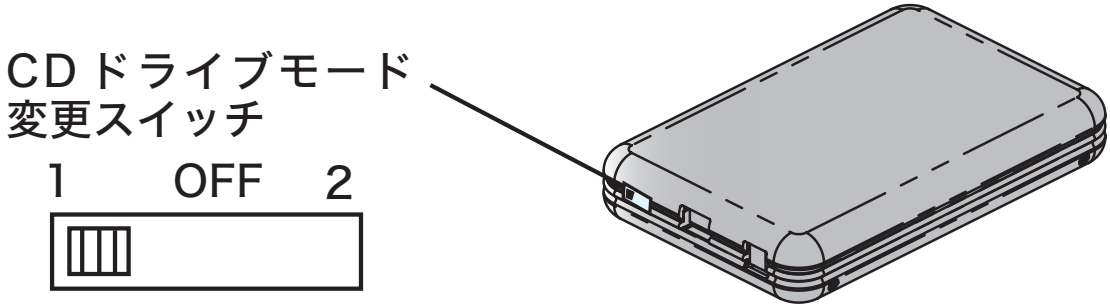


2

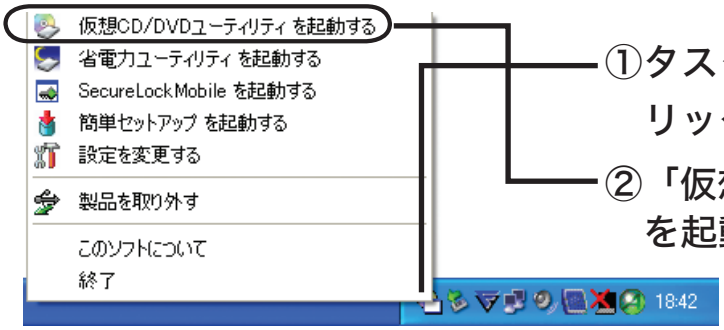

①タスクトレイのアイコン をクリックします。

②「仮想 CD/DVD ユーティリティを起動する」を選択します。

3



内容を確認し、同意できる場合は [はい] をクリックします。

※ [はい] をクリックしないと本ソフトを使用できません。

4



[作成済みの CD/DVD イメージを削除する] をクリックします。

5 **「ハードディスク内の CD/DVD イメージを削除します。CD/DVD イメージファイルを選んでください」と表示されたら、削除する CD/DVD イメージファイルを選択して [開く] をクリックします。**

6 **「CD/DVD イメージファイルを削除しました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。**

7 **手順 4 の画面に戻ったら、「終了」をクリックして画面を閉じます。**

以上で、CD/DVD イメージの削除は完了です。

困ったときは

● 仮想 CD/DVD ユーティリティが起動できない

・CD ドライブモード変更スイッチが「1」になっていない

本製品の CD ドライブモード変更スイッチが「1」になっていることを確認してください。「1」になっていない場合は、本製品を取り外して CD ドライブモード変更スイッチを「1」にした後、再度接続してください。

・FAT32 形式でフォーマットされていない

付属ソフト「DiskFormatter」を使用して、本製品を FAT32 形式でフォーマットしてください。

※フォーマットすると、本製品に保存されているデータが全て削除されます。ご注意ください。

・SecureLockWare で本製品を暗号化している

SecureLockWare で本製品を暗号化した場合、仮想 CD/DVD ユーティリティと併用できません。仮想 CD/DVD ユーティリティを使用する場合は、SecureLockWare で暗号化を削除してからお使いください。

※暗号化を削除するときは、本製品をフォーマットします。本製品内のデータは全て削除されますのでご注意ください。

● 登録した CD/DVD が認識されない

本製品の CD ドライブモード変更スイッチが「1」または「2」になっていることを確認してください。「OFF」になっている場合は、本製品を取り外して CD ドライブモード変更スイッチを「1」または「2」にした後、再度接続してください。

● プログラムが自動起動する CD/DVD を登録しても、プログラムが自動起動しない

お使いの環境によってプログラムが自動起動しないことがあります。自動起動しない場合は、実際の CD をお使いください。

● ブート CD/DVD を登録してもブートできない

お使いのパソコンが USB CD-ROM からのブートに対応していない場合は、ブートできません。また、CD/DVD によってブートできないことがあります。ブートしない場合は、実際の CD/DVD をお使いください。

● 登録した CD/DVD は認識されるが、ハードディスクが認識されない（Windows2000)

Windows2000 Service Pack 2 以前をお使いの場合、本製品の CD ドライブモード変更スイッチを「1」または「2」に設定するとハードディスクが認識されません。ハードディスクを使用する場合は、CD ドライブモード変更スイッチを「OFF」にしてお使いください。